

Schutzbügel SUZUKI DL 1000 V-STROM

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

| | |
|-----|--------|
| M6 | 9,6 Nm |
| M8 | 23 Nm |
| M10 | 46 Nm |

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

| | |
|-----|--------|
| M6 | 9,6 Nm |
| M8 | 23 Nm |
| M10 | 46 Nm |

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810


www.sw-motech.com

2 Zylinderschraube mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw

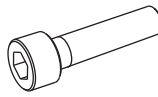


M8 x 50 DIN 912
 Anzahl/ Pcs. 2

5 Zylinderschraube mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw

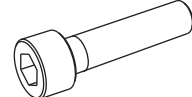


M10x1,25x80 DIN 912
 Anzahl/ Pcs. 1

8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw

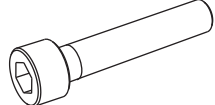


M10x1,25x110 DIN 912
 Anzahl/ Pcs. 1

11 Klemmschelle
Clamp

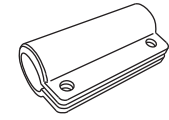


00.051.002/B/SW 01
 Anzahl/ Pcs. 1

14 Sechskantschraube
Hexagon Screw

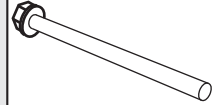


M12 x 1,25 x 380 DIN 6921
 Anzahl/ Pcs. 1

3 Unterlegscheibe
Washer




A 8,4 DIN 125
 Anzahl/ Pcs. 2

6 Unterlegscheibe
Washer




A 10,5 DIN 125
 Anzahl/ Pcs. 1

9 Unterlegscheibe
Washer




A 10,5 DIN 125
 Anzahl/ Pcs. 3

12 Zylinderschraube mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw

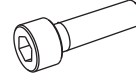


M6 x 20 DIN 912
 Anzahl/ Pcs. 2

15 Distanzbuchse
Spacer




Da:25 Di:12,5 h:20
 Anzahl/ Pcs. 2

4 Distanzbuchse
Spacer




Da:18 Di:8,2 h:20
 Anzahl/ Pcs. 2

7 Distanzbuchse
Spacer




Da:20 Di:10,5 h:12
 Anzahl/ Pcs. 1

10 Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:18
 Anzahl/ Pcs. 1

13 Mutter selbstsichernd
Locking Nut




M6 DIN 985
 Anzahl/ Pcs. 2


Fahrtrichtung rechts
Right side

Fahrtrichtung links
Left side

1 Schutzbügel
Crash Bar

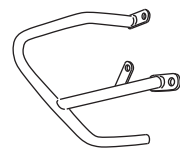

SBL.05.170.901/902 01
 Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

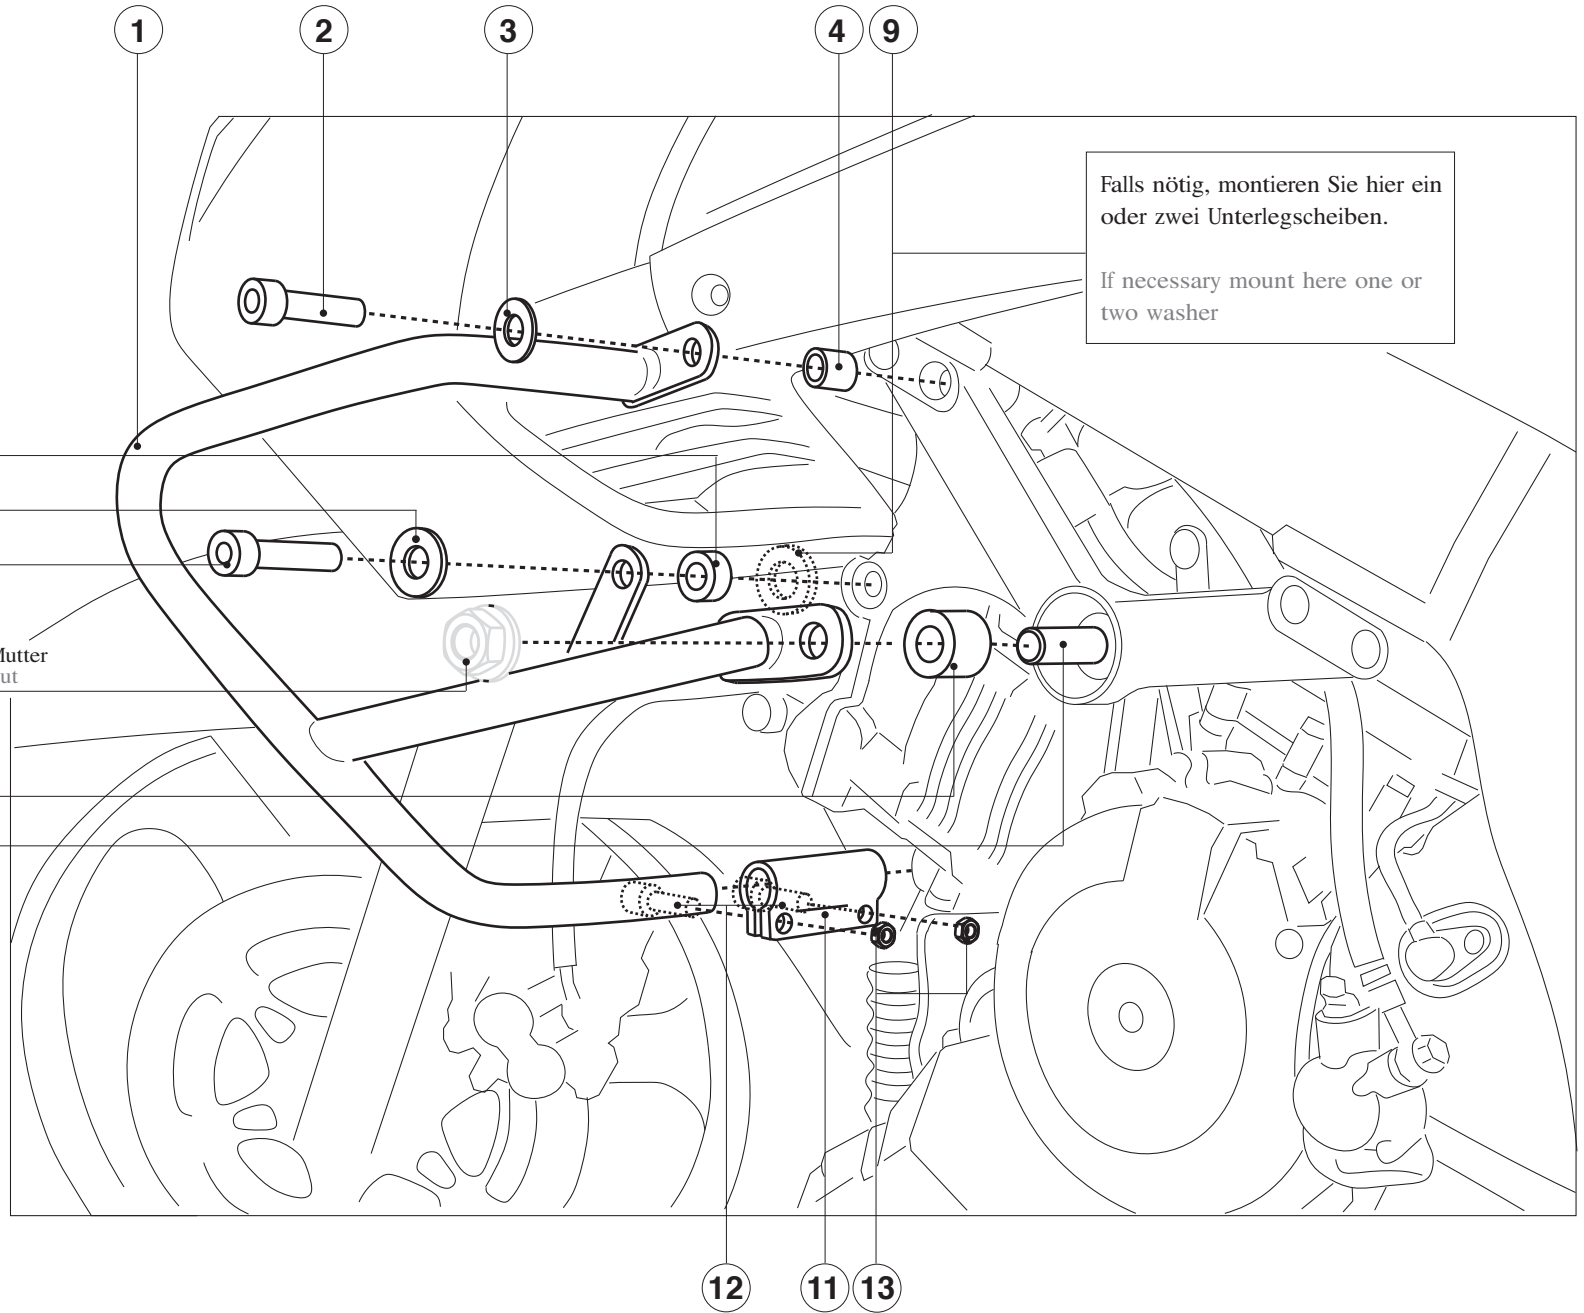

Falls nötig, montieren Sie hier ein oder zwei Unterlegscheiben.

If necessary mount here one or two washer

Original Mutter
 Original nut

5 6 7

Fahrtrichtung rechts
 Right side

Anzugsmomente
 Tightening Torque

- Pos. 2 = 30 Nm/21,5 ft-lb
- Pos. 5+8 = 55 Nm/40,0 ft-lb
- Pos. 14 = 75 Nm/54.0 ft-lb